

[флок]

LANA CHESS LANA COM

ИННОВАЦИИ

- Лёгкая чистка и уход
- Антибактериальное покрытие
- Мягкость в прикосновениях

ХАРАКТЕРИСТИКИ

31% полиэстер
34% акрил
28% полиамид
7% вискоза

141 ± 1 см
ширина ткани

304,4 г/м²
плотность ткани
или вес 1 м²

>70 000 циклов
устойчивость
к стиранию

Ансамбль фирменных дизайнов шотландского тартана с пье-де-пуль дает возможность для неожиданных и остроумных сочетаний в интерьере. Авторское прочтение коллекций Lana Chess и Lana Com - это природное спокойствие в фактуре под натуральную шерсть, утонченность цветовых сочетаний и функциональная надежность флока с инновационным покрытием Easy Clean.



ДРУЖЕЛЮБНА
К ПИТОМЦАМ



БЕЗОПАСНА
ДЛЯ ДЕТЕЙ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ,
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ



www.chistetika.ru

УХОД ЗА ТКАНЬЮ

■ ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ, КОФЕ И ТД]

Жидкость промокните бумажной салфеткой, максимально осушив ткань. Смочите чистую микрофибру в воде или в лёгком мыльном растворе, круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, СУП, ШОКОЛАД]

Уберите загрязнения с поверхности ложкой. Промокните пятно сухой салфеткой, чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок. Нанесите на микрофибру небольшое количество воды или мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ ЧЕРНИЛЬНЫЕ ПЯТНА

[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Нанесите на микрофибру небольшое количество мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ СУХИЕ ПЯТНА

[ПЕПЕЛ ОТ СИГАРЕТ, ПЫЛЬ, ПУДРА, МУКА]

Пропылесосьте загрязнение узкой насадкой или специальной насадкой для мягкой мебели. Если загрязнение осталось, то протрите его сухой тканью, не используйте воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. Пятна, нанесенные на мокрую ткань, удаляться не будут.



чистка мылом
и х/б тканью



профессиональная
химчистка




не использовать
отбеливатель



не использовать
абразивные средства



нельзя
гладить

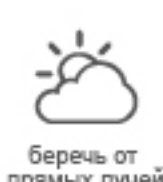

беречь от
прямых лучей




не ближе 40-60 см
от источников тепла




Lana Chess 780




Lana com 780

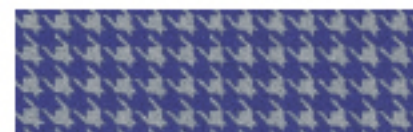

Lana 780

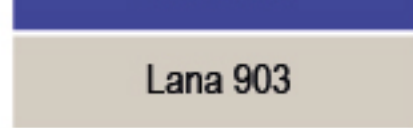

Lana 903

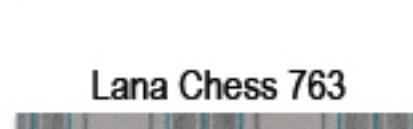

Lana Chess 763



Lana com 763



Lana 763



Lana Chess 590



Lana com 590



Lana 590



Lana 190

Lana Chess 389



Lana com 389



Lana 389



ВНИМАНИЕ!

В случае если Вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), это сильно затруднит последующую чистку. Ткань, которой производится чистка, должна быть не загрязнённой и её следует менять после каждой манипуляции.