

[букле]

COCO

ИННОВАЦИИ

- Лёгкая чистка и уход
- Антибактериальное покрытие
- Мягкость в прикосновениях

ХАРАКТЕРИСТИКИ


100%
полиэстер

140 см
ширина ткани

480 г/м²
плотность ткани
или вес 1 м²

65 000 циклов
устойчивость
к истиранию

Китай
страна-
производитель

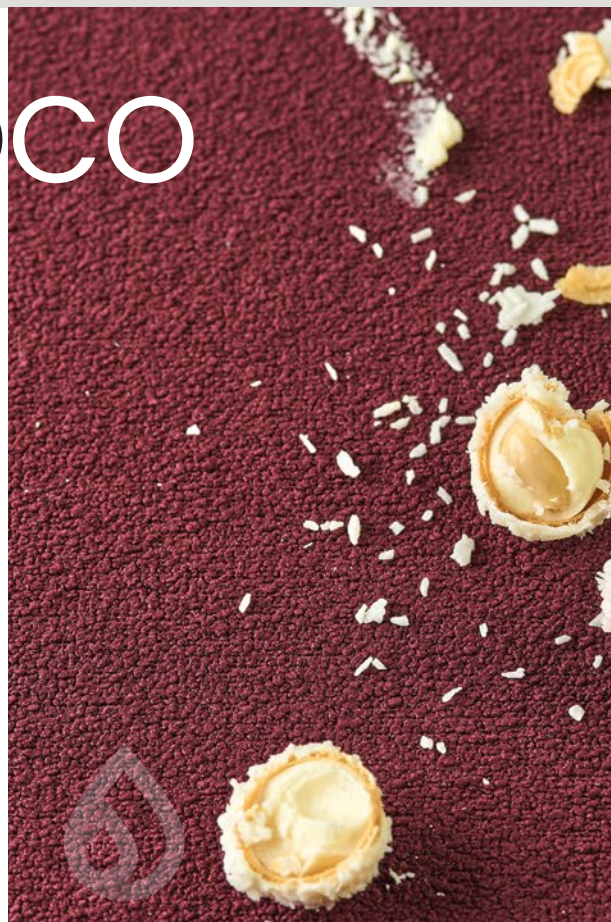

Утонченность, свобода в деталях и способность выглядеть безупречно стильно, сохранив при этом лёгкую небрежность образа. Изысканно, игриво и очень по-французски. Такое настроение создаёт в интерьере коллекция букле СОСО.

Изящная рельефность, мягкость и эстетика парижского шика без лишней помпезности. Коллекция плавно обтекает любые мебельные формы и взаимодействует с пространством игрой света и тени в текстуре.

СОСО — это органика фактуры и палитры. Продуманная выразительность каждого цвета и фактурного завитка выглядит непринуждённой и естественной, без намёка на сложности.

Также никаких сложностей нет и в уходе за фактурой букле благодаря технологии лёгкой чистки Easy Clean.



www.chistetika.ru



ДРУЖЕЛЮБНА
К ПИТОМЦАМ



БЕЗОПАСНА
ДЛЯ ДЕТЕЙ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ,
ИЗНОСОУСТОЙКОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ



УХОД ЗА ТКАНЬЮ

■ ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ, КОФЕ И ТД]

Жидкость необходимо промокнуть бумажным полотенцем или микрофиброй. Пятна данного типа убираются без усилий, постарайтесь максимально осушить место намокания. Если пятно осталось на ткани, то чистить загрязнение обязательно от края пятна к его центру, стараясь избежать проникновения загрязнения в структуру ткани и расширения площади пятна на чистую часть ткани. Намочите чистую микрофибру в воде или легком мыльном растворе. С помощью намоченной микрофибры, легкими круговыми движениями протрите поверхность загрязненной ткани, старайтесь не растереть следы по чистой поверхности ткани. После удаления загрязнения с поверхности ткани, необходимо высушить влажный участок. Место где проводилась чистка промокнуть бумажным полотенцем.

■ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВЯЗКИМИ ЖИДКОСТЯМИ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, СУП, ШОКОЛАД]

Загрязнения убираются с поверхности ложкой максимально мягко, без нажима. Бумажным полотенцем промокните оставшуюся часть пятна. Чистить загрязнение обязательно от края пятна к его центру, стараясь избежать проникновения загрязнения в структуру ткани и расширения площади пятна на чистую часть ткани. Намочите чистую микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. С помощью намоченной микрофибры, легкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнённой ткани, старайтесь не растереть следы по чистой поверхности ткани. После удаления загрязнения с поверхности ткани, необходимо высушить влажный участок. Место где проводилась чистка промокнуть бумажным полотенцем.

■ ЧЕРНИЛЬНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Чистить загрязнение обязательно от края пятна к его центру, стараясь избежать проникновения загрязнения в структуру ткани и расширения площади пятна на чистую часть ткани. Намочите чистую микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. С помощью намоченной микрофибры, легкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнённой ткани, старайтесь не растереть следы по чистой поверхности ткани. После удаления загрязнения с поверхности ткани, необходимо высушить влажный участок. Место где проводилась чистка промокнуть бумажным полотенцем.

■ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

[ГУБНОЙ ПОМАДЫ, БЛЕСКА ДЛЯ ГУБ, КОСМЕТИЧЕСКОГО КАРАНДАША И Т.Д.]

Промокните пятно бумажным полотенцем или пропылесосьте рассыпавшуюся косметику. Чистить загрязнение обязательно от края пятна к его центру, стараясь избежать проникновения загрязнения в структуру ткани и расширения площади пятна на чистую часть ткани. Намочите чистую микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. С помощью намоченной микрофибры, легкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнённой ткани, старайтесь не растереть следы по чистой поверхности ткани. После удаления загрязнения с поверхности ткани, необходимо высушить влажный участок. Место где проводилась чистка промокнуть бумажным полотенцем.

■ СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ПЕПЕЛ ОТ СИГАРЕТ, ПЫЛЬ, ПУДРА, МУКА]

Для удаления сухих загрязнений с изделия, используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На краях насадки наклеены полоски ворсистой ткани, они предназначены чтобы аккуратно собирать с мягкой мебели волосы, шерсть и другой волокнистый мусор. Пылесосить мягкие поверхности следует медленно, при слишком быстрой работе, мусор может разлететься по сторонам. Для поддержания чистоты, регулярно используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели.



чистка мылом
и х/б тканью



профессиональная
химчистка



не использовать
отбеливатель



не использовать
абразивные средства



нельзя
гладить



беречь от
прямых лучей



не ближе 40-60 см
от источников тепла

Coco 000

Coco 110

Coco 260

Coco 540

Coco 523

Coco 422

Coco 610

Coco 694

Coco 992

Coco 904

Coco 999

Coco 238

Coco 698

Coco 761

Coco 785

Coco 380

ВНИМАНИЕ!

В случае если Вы не удаляете загрязнения в течение 10 минут с момента их образования, это может затруднит последующую чистку. Ткань или микрофибра, которой производится чистка, должна быть не загрязнённой. При сложных случаях загрязнения рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.