

MELODI



Лёгкая нистка
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ШИНИЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ПРОСТОТА В УХОДЕ
MELODI
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОМФОРТ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Внимательное отношение
к подбору фактур,
переплетениям и тонким цветовым нюансам
в коллекции Melodi придает
ей свое особое настроение
и помогает преобразовать пространство.



чистка мылом
и х/б тканью



профессиональная
химчистка



не использовать
отбеливатель




беречь от
прямых лучей



не использовать
абразивные средства



не ближе 40-60 см
от источника тепла

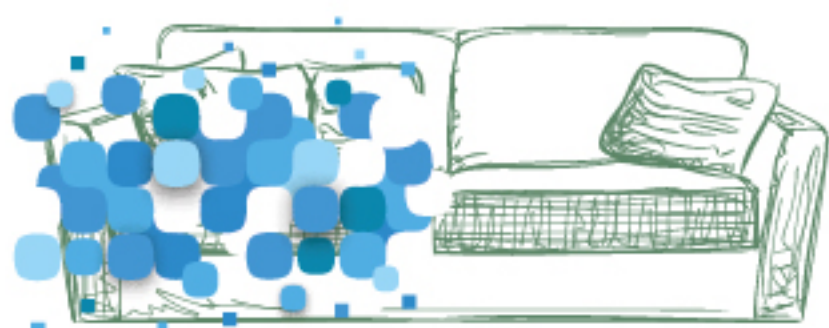

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: полиэстер - 94%; ПАН - 6%

Ширина ткани: 145 см

Плотность ткани или вес 1 м²: 577 г/м²

Устойчивость к истиранию: 70 000 циклов

УХОД ЗА ТКАНЬЮ

■ Жидкие загрязнения

(чай, алкогольные напитки, сок, кофе)

Жидкость промокните бумажной салфеткой, максимально осушив ткань. Смочите чистую микрофибру в воде или в лёгком мыльном растворе, круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой микрофиброй или салфеткой.

■ Жирные загрязнения

(горчица, майонез, кетчуп, мороженое, сливочное масло, суп, шоколад)

Уберите загрязнение с поверхности ложкой. Промокните пятно сухой салфеткой, чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок. Нанесите на микрофибру небольшое количество воды или мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой микрофиброй или салфеткой.

■ Чернильные загрязнения

(гелевая ручка, маркер на водяной основе)

Чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок, нанесите на микрофибру небольшое количество мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой микрофиброй или салфеткой.

■ Сухие загрязнения

(пепел от сигарет, пыль, пудра, мука)

Пропылесосьте загрязнение узкой насадкой или специальной насадкой для мягкой мебели. Если загрязнение осталось, то протрите его сухой тканью, не используйте воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. Пятна, нанесенные на мокрую ткань, удаляться не будут.

ВАЖНО! В случае если вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), это сильно затруднит последующую чистку. Периодически чистите мебель пылесосом. Это поможет сохранить Вашу мебель в хорошем состоянии на долгие годы.

Melodi 01

Allure 01

Allure 03

Melodi 02

Allure 09

Melodi 06

Allure 07

Melodi 04

Allure 14

Melodi 05

Allure 02

Melodi 03

Allure 05



CHISTETIKA 
ткани для чистых диванов