

— LANA

[флок]

— ИННОВАЦИИ

- Лёгкая чистка и уход
- Антибактериальное покрытие
- Мягкость в прикосновениях

— ХАРАКТЕРИСТИКИ

31% 34% 28%
полиэстер акрил полиамид


7%
вискоза

141 ± 1 см
ширина ткани

300 ± 10 г/м²
плотность ткани
или вес 1 м²

70 000 циклов
устойчивость
к истиранию

Фактура под натуральную шерсть добавит интерьеру глубины и неподдельного уюта, а в атмосферу привнесет мечтательное настроение. Новейшие технологические разработки в производстве позволяют добиться исключительных тактильных ощущений при сохранении функциональной надежности и простоты в уходе.

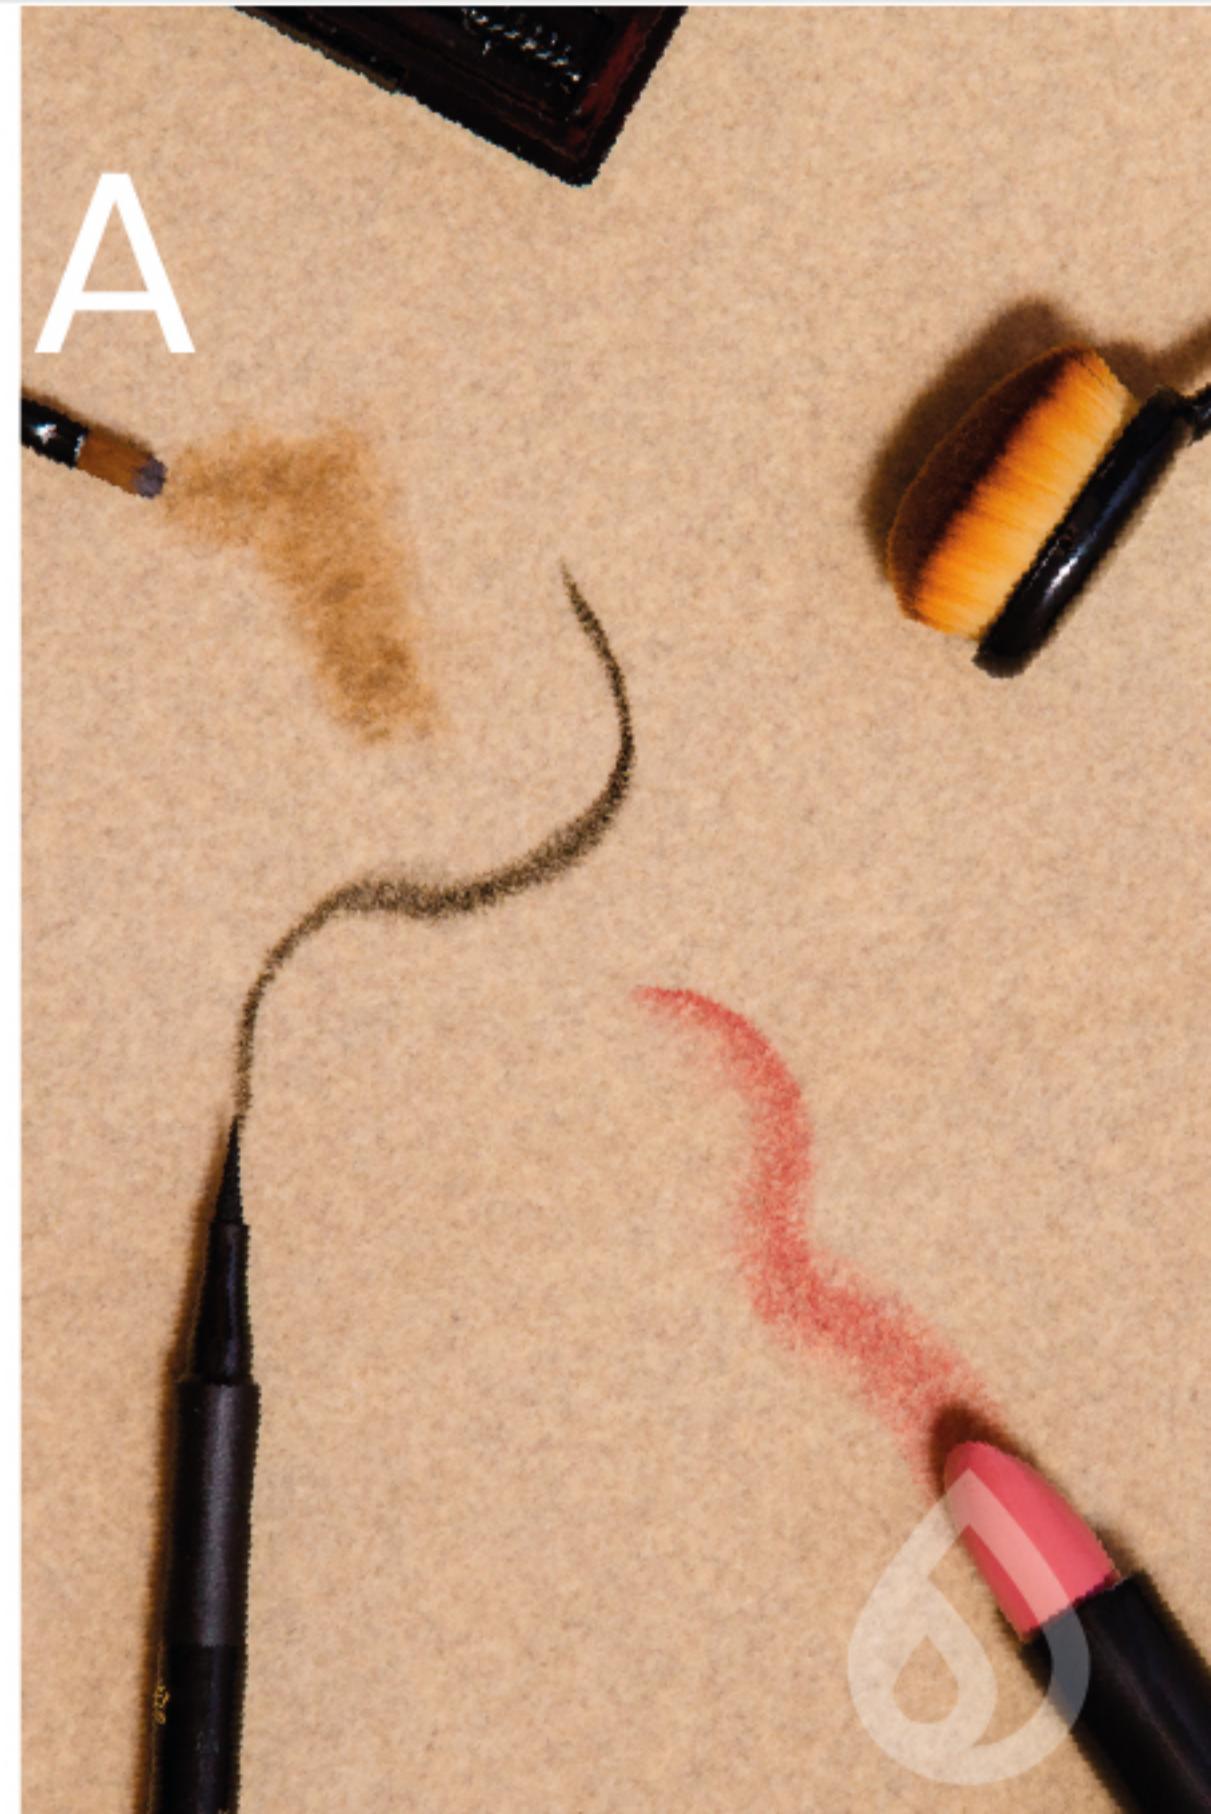

ДРУЖЕЛЮБНА
К ПИТОМЦАМ



БЕЗОПАСНА
ДЛЯ ДЕТЕЙ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ,
ИЗНОССТОЙКОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ



www.chistetika.ru

— УХОД ЗА ТКАНЬЮ



■ ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ, КОФЕ И ТД.]

Жидкость промокните бумажной салфеткой, максимально осушив ткань. Смочите чистую микрофиброй в воде или в лёгком мыльном растворе, круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, СУП, ШОКОЛАД]

Уберите загрязнения с поверхности ложкой. Промокните пятно сухой салфеткой, чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок. Нанесите на микрофибрю небольшое количество воды или мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ ЧЕРНИЛЬНЫЕ ПЯТНА

[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Нанесите на микрофибрю небольшое количество мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ СУХИЕ ПЯТНА

[ПЕПЕЛ ОТ СИГАРЕТ, ПЫЛЬ, ПУДРА, МУКА]

Пропылесосьте загрязнение узкой насадкой или специальной насадкой для мягкой мебели. Если загрязнение осталось, то протрите его сухой тканью, не используйте воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. Пятна, нанесенные на мокрую ткань, удаляться не будут.

Lana 950
Lana 903
Lana 928
Lana 235
Lana 290
Lana 190
Lana 955
Lana 975
Lana 890
Lana 780
Lana 763
Lana 790
Lana 590
Lana 657
Lana 345
Lana 389



чистка мылом и х/б тканью



профессиональная химчистка



не использовать отбеливатель



не использовать абразивные средства



нельзя гладить



беречь от прямых лучей



не ближе 40-60 см от источников тепла

— ВНИМАНИЕ!

В случае если Вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), это сильно затруднит последующую чистку. Ткань, которой производится чистка, должна быть не загрязнённой и её следует менять после каждой манипуляции.